



Stimmenauswahl

TomTom Navigator

Nachdem du die neue Stimme auf deinem Gerät mit unserem Setup installiert hast, kannst du sie nach folgender Anleitung aktivieren:


1. Klicke in deinem TomTom in den Screen und wähle "Einstellungen ändern"




2. Klicke solange auf den unteren Pfeil (nach rechts zeigend) bis du das Icon "Stimme ändern" siehst, wähle diese Option aus



3. Danach siehst du die aktuell eingestellte Originalstimme

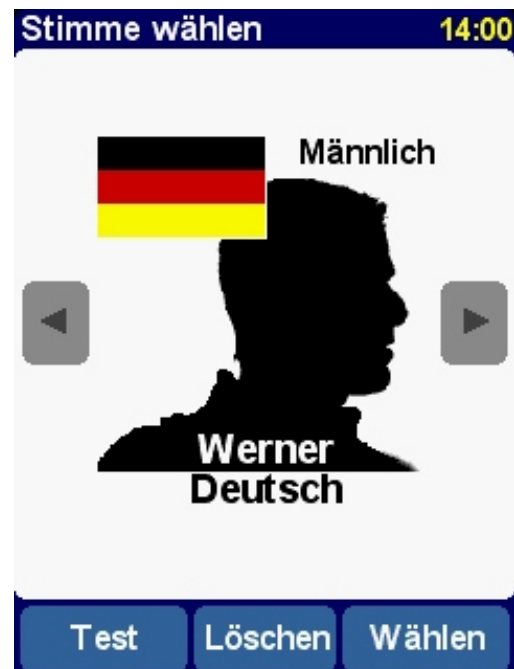

4. Klicke solange auf den rechten Pfeil, bis du den ersten Eintrag mit "Special" siehst.

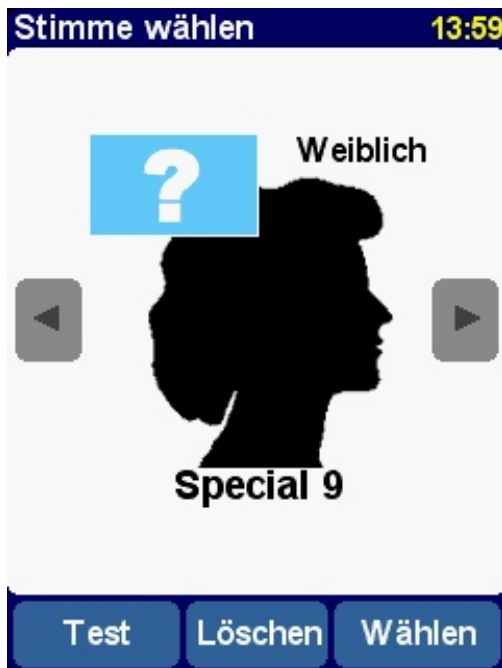

Nach der folgenden Tabelle kannst du deine Yopia-Stimme auswählen:
(wenn du diese auch gekauft hast)

Special 9	CHANTAL	(deutsch)
Special 10	PRETTY WOMAN	(deutsch)
Special 11	GAYBERT	(deutsch)
Special 12	CLAIRE	(deutsch)
Special 13	ANNA LENA	(deutsch)
Special 14	BUSINESS ANNE	(deutsch)
Special 15	ALI	(deutsch)
Special 16	ELISABETH	(deutsch)
Special 18	Business Thomas	(deutsch)
Special 22	Detlef	(deutsch)
Special 25	Rapper	(englisch)
Special 28	RASTAMAN	(englisch)
Special 32	Business Peter	(englisch)

Gute Fahrt und viel Spaß mit Yopia-Stimmen!



Yopia - eine Marke von:

becom Systemhaus GmbH
Charlotte-Bamberg-Strasse 6
35578 Wetzlar

Email: support@yopia.net